

HC-P4241W HC-P4741W HC-P5241W HC-R4351W HC-R4751W

TÉLÉVISEUR À PROJECTION

Guide de l'utilisateur

Information relative à la garantie et aux formats d'affichage du téléviseur

Les téléviseurs à format d'affichage standard (ratio largeur/hauteur de l'affichage 4:3) sont conçus pour afficher les animations vidéo intégrales. Les images affichées sur ces écrans devraient être principalement en format 4:3 standard et animées continuellement. L'affichage de graphiques et d'images immobiles, par exemple les bandes noires au haut et au bas de l'écran dans le format extra-large, doit être limité à 15 % ou moins du temps total de fonctionnement du téléviseur.

Les téléviseurs à format d'affichage grand écran (ratio largeur/hauteur de l'affichage 16:9) sont conçus pour afficher les animations vidéo grand écran. Les images affichées sur ces écrans devraient être principalement en format grand écran 16:9, ou agrandies pour remplir l'écran si votre modèle offre cette fonction, et animées continuellement. L'affichage de graphiques et d'images immobiles, par exemple les bandes latérales noires dans les formats de programmation et vidéo standard non agrandi, doit être limité à 15 % ou moins du temps total de fonctionnement du téléviseur.

De plus, l'affichage d'autres images et textes immobiles (cotes de la bourse, jeux vidéo, logos de chaîne, sites Web, images et représentations informatiques, etc.) doit être limité de la façon décrite ci-dessus sur tous les téléviseurs. L'affichage d'images immobiles pendant des périodes supérieures aux indications données ci-dessus peut causer le vieillissement inégal du tube cathodique et l'apparition d'images rémanentes à l'écran.

Pour éviter ce problème, variez la programmation et les images, et affichez principalement des images animées plein écran, et non des formes immobiles ou des bandes noires. Sur les modèles dotés de fonctions de dimensionnement de l'image, utilisez ces commandes pour voir les différents formats en mode plein écran.

Choisissez soigneusement et variez les formats d'affichage du téléviseur. La garantie limitée de Samsung ne couvre pas le vieillissement inégal du tube cathodique dû au choix et à l'utilisation des formats, ainsi que les autres problèmes de rémanence de l'image.

Chapi	tre Un: Votre nouveau téléviseur 5
	Liste des caractéristiques
	Accessoires
	Fonctions de base
	Touches de commande6
	Prises de connexion (sur le côté et l'avant)
	Prises de connexion (arrière) 8
	Télécommande
Chapi	tre Deux: Installation10
	Branchement des antennes VHF et UHF
	Antenne de 300 ohms à deux conducteurs plats
	Antenne de 75 ohms à conducteur rond
	Antennes VHF et UHF séparées
	Branchement du câble
	Service de câblodistribution sans câblosélecteur
	Service de câblodistribution avec câblosélecteur qui débrouille
	toutes les chaînes
	Connexion d'un câblosélecteur qui débrouille certaines chaînes 13
	Branchement d'un magnétoscope
	Branchement d'un second magnétoscope pour enregistrer à partir du téléviseur
	Branchement d'un lecteur de DVD
	Branchement à Y, PB, PR
	Branchement dans les prises audio et vidéo ordinaires
	Branchement d'un décodeur de télévision numérique
	Branchement à Y, P _B , P _R 16
	Branchement d'un caméscope
	Insertion des piles dans la télécommande
Chapi [*]	tre Trois: Fonctionnement18
	Mise sous tension/hors tension du téléviseur
	Programme de configuration automatique
	Affichage des menus et des paramètres
	Affichage des menus
	Affichage des paramètres
	Sélection de la langue des menus 21
	Réglage automatique de l'écran (focal auto)
	Désactivation de la fonction de focal auto
	Désactivation du message "focal auto"
	Réglage manuel de la convergence
	Mémorisation des chaînes
	Sélection de la source vidéo
	Mémorisation des chaînes (méthode automatique)
	Ajout et suppression de chaînes 28
	Changement de la chaîne 29
	Utilisation des touches CH
	Utilisation des touches numériques
	Sélection de vos chaînes favorites
	Pour mettre en mémoire vos chaînes favorites
	Pour visionner vos chaînes favorites
	Identification des chaînes 31
	identification des chanies

Table des matières

Chapi	tre Trois: Fonctionnement (suite)	. 34
-	Paramètres vidéo	
	Réglages vidéo	
	Réglage automatique de l'image	
	Paramètres audio	
	Réglage du volume	. 34
	Utilisation de la touche MUTE	
	Réglages audio	
	Réglage automatique du son	
	Réglage de l'horloge	. 36
	Option 1: Réglage manuel de l'horloge	
	Utilisation d'une source de diffusion externe	
	Réglage de la source de diffusion	
	Attribution de noms aux sources externes	
Chapi	tre Quatre: Fonctions spéciales	
	Syntonisation précise des chaînes	
	Redimensionnement de l'affichage	
	Réduction numérique des bruits	
	Sélection de la tonalité	
	Réglage du mode écran bleu	
	Sélection d'une piste audio MTS (Multi-Channel Sound)	
	Volume automatique	
	Mélodie de marche/arrêt	
	BBE	
	Affichage des sous-titres	. 48
	Réglage de la minuterie de marche/arrêt	
	Minuterie d'arrêt automatique	. 51
	Fonction de contrôle parental (puce V)	
	Changement du mot de passe	
	Activation/désactivation des classifications	. 53
	Configuration des restrictions au moyen des classifications de	. 54
	"Cont. paren. TV"	
	Remarques au sujet du contrôle parental	
	Configuration des restrictions au moyen des "Anglais canadien"	
	Configuration des restrictions au moyen des "Français canadien".	
	Personnalisation de la télécommande	. 59
	Programmation de la télécommande pour un magnétoscope	
	(un câblosélecteur ou un lecteur de DVD)	
	Codes de programmation de la télécommande	
Chapi	tre Cinq: Dépannage	. 61
	Identification des problèmes	. 61
Anney	xe	. 62
/\IIIG/	Nettoyage et entretien du téléviseur	
	Utilisation du téléviseur à l'étranger	
	Fiche technique	

Chapitre Un

Votre Nouveau Téléviseur


Liste des caractéristiques

Votre téléviseur intègre la technologie la plus récente qui soit. Il offre les caractéristiques suivantes :

- Télécommande d'emploi facile
- Menus faciles à utiliser
- Minuterie pour allumer et éteindre automatiquement le téléviseur
- Réglages vidéo et audio mémorisables
- Fonction d'autosyntonisation pouvant prendre en charge 181 chaînes
- Filtre spécial permettant de réduire ou éliminer les problèmes de réception
- Réglage précis de la syntonisation pour une netteté d'image maximale
- Décodeur multichaîne intégré permettant l'écoute stéréo et bilingue
- Haut-parleurs intégrés à deux voies
- Minuterie spéciale de mise hors tension automatique du téléviseur
- Prises d'entrée vidéo de composantes pour obtenir des images plus nettes en provenance des sources externes
- Réglage automatique de l'écran (mise au point automatique)

Accessoires

Après avoir déballé le téléviseur, vérifiez que toutes les pièces ci-dessous sont présentes. Si une pièce est manquante ou endommagée, contactez le marchand.

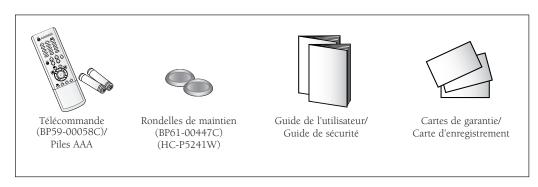


Fonctions de base

Touches de commande

Vous pouvez commander les fonctions de base de votre téléviseur, y compris le menu à l'écran. Pour accéder aux fonctions plus avancées, vous devez utiliser la télécommande.

• La configuration du panneau arrière de certains téléviseurs est différente.

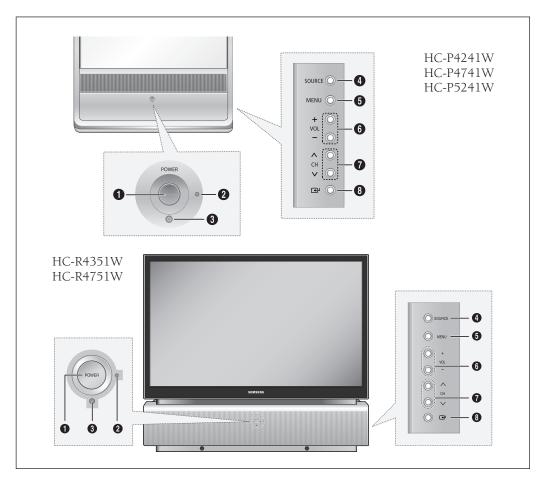

1 POWER

Permet d'allumer et d'éteindre le téléviseur.

Stand-By Indicator

S'allume quand vous éteignez le téléviseur.

Téléviseur éteint : RougeTéléviseur allumé : ÉteintMinuterie activée : Vert

3 Capteur de télécommande

Pointez la télécommande vers ce capteur.

SOURCE

Permet de permuter entre les programmes de télévision et les signaux en provenance des composantes connectées.

6 MENU

Permet d'afficher le menu des fonctions du téléviseur.

6 + VOL -

Permet de régler le volume et de sélectionner les options de menu.


Λ CH ∨

Pour changer la chaîne et se déplacer d'une option à l'autre dans les menus.

Dans les menus, cette touche permet d'activer (ou de modifier) les options.

Prises de connexion (sur le côté et l'avant)

Ces prises permettent de brancher un dispositif audiovisuel utilisé occasionnellement, par exemple un caméscope ou une console de jeu vidéo. Pour savoir comment brancher ces dispositifs, reportez-vous à la page 16.

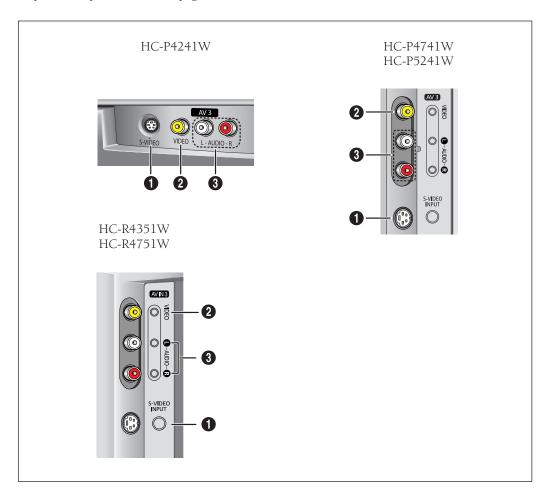

1 Entrée S-VIDEO

Pour brancher la sortie S-vidéo d'un caméscope ou d'une console de jeu vidéo.

2 Entrée VIDEO


Pour brancher la sortie vidéo d'un caméscope ou d'une console de jeu vidéo.

6 Entrée AUDIO

Pour brancher la sortie audio d'un caméscope ou d'une console de jeu vidéo.

Prises de connexion (arrière)

Les prises du panneau arrière permettent de brancher un dispositif audiovisuel utilisé en mode continu, par exemple un magnétoscope ou un lecteur de DVD. Pour savoir comment brancher ces dispositifs, reportez-vous aux pages 10 à 16.

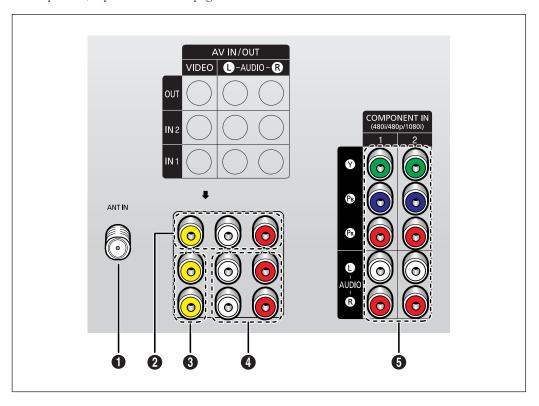

Borne d'antenne

Pour connecter une antenne ou un câble.

- Prises de sortie audio/vidéo Permettent de brancher les prises d'entrée audio et vidéo d'un magnétoscope d'enregistrement.
- O Prises d'entrée vidéo

Pour connecter les prises de sortie vidéo des magnétoscopes, lecteurs de DVD et autres appareils semblables

Prises d'entrée audio

Pour connecter les prises de sortie audio des magnétoscopes, lecteurs de DVD et autres appareils semblables

Prises d'entrée des composantes (Y, PB, PR, AUDIO-L/R)

Pour connecter les sorties audio et vidéo d'un lecteur de DVD ou d'un décodeur de télévision numérique. Les sorties vidéo 480i/480p/1080i Y, PB et PR sont disponibles.

Télécommande

Vous pouvez utiliser la télécommande jusqu'à une distance d'environ 7 mètres du téléviseur. Dirigez toujours la télécommande directement vers le téléviseur. Vous pouvez aussi utiliser la télécommande pour commander votre décodeur, magnétoscope, câblosélecteur ou lecteur de DVD. Pour en savoir plus, reportez-vous aux pages 59 et 60.

O POWER

Pour allumer et éteindre le téléviseur.

9 P.SIZE

Permet de changer le format de l'image.

3 FAV. CH (chaînes favorites) Cette touche permet d'alterner entre vos chaînes favorites.

Touches

numériques

Pour syntoniser directement une chaîne.

6 + 100

Pour syntoniser les chaînes des positions supérieures à 100. Par exemple, pour syntoniser la chaîne 121, appuyez sur "+100", puis sur "2" et sur "1".

6 MUTE

Permet de couper temporairement le son et de le rétablir.

VOL +, VOL -

Pour monter ou baisser le volume.

6 SLEEP

Appuyez sur cette touche pour régler d'avance la période au terme de laquelle le téléviseur s'éteindra automatiquement.

MENU

Pour afficher le menu principal.

● STILL (image principale)
Permet d'immobiliser l'image.
Appuyez de nouveau sur la touche
pour reprendre la diffusion normale.
Cette fonction n'est pas disponible
dans les modes "Composante1" et
"Composante2".

1 P.MODE


Cette touche permet de régler l'image à l'aide des réglages définis en usine (ou vous pouvez choisir les paramètres que vous désirez).

⊕ PDE

Le mode BBE est un effet intégré qui produit un son plus clair, plus mordant et plus dynamique.

ADD/DEL

Pour ajouter des chaînes dans la mémoire et en retrancher.
Cette touche permet aussi de mettre en mémoire, ou de supprimer de celle-ci, les paramètres optimaux après avoir fait la syntonisation fine des chaînes.

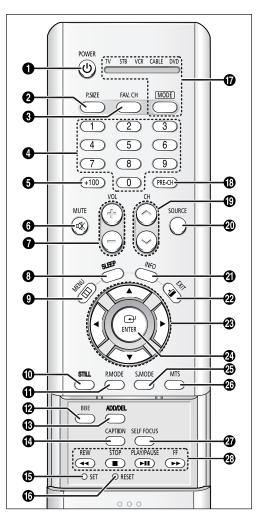

CAPTION

Permet d'afficher les sous-titres.

(B) SET

Cette touche doit être utilisée pendant la configuration de la télécommande de manière à la rendre compatible avec les autres appareils (magnétoscope, récepteur STB, câblosélecteur, lecteur de DVD, etc.)

(1) RESET

Si la télécommande ne fonctionne pas correctement, retirez les piles et appuyez sur la touche **RESET** pendant deux ou trois secondes. Remettez les piles, puis essayez de nouveau la télécommande.

MODE

Pour sélectionner l'appareil qui sera commandé par la télécommande (p. ex., téléviseur, récepteur STB, magnétoscope, câblosélecteur ou lecteur de DVD).

PRE-CH

Pour syntoniser la chaîne précédente.

⊕ CH∧, CH∨

Permettent de changer la chaîne.

@ SOURCE

Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, toutes les entrées branchées dans les prises de composantes externes s'affichent en séquence.

@ INFO

Pour afficher l'information à l'écran.

@ EXIT

Pour fermer le menu.

② ◄/▶/▼/▲

Pour commander le curseur dans le menu.

② ENTER

Dans les menus, cette touche permet d'activer (ou de modifier) les options.

S.MODE

Pour régler le son du téléviseur à l'aide des réglages définis en usine (vous pouvez aussi choisir les paramètres que vous désirez).

MTS (Multichannel Television Sound)

Appuyez sur cette touche pour sélectionner "Stéréo", "Mono" ou "SAP (Secondary Audio Program)".

3 SELF FOCUS

Permet d'obtenir l'image optimale réglée à l'usine.

Commandes du magnétoscope/lect eur de DVD


Commandent les fonctions du magnétoscope ou du lecteur de DVD : REW (rembobinage), STOP (arrêt), PLAY/PAUSE (lecture/pause), FF (avance rapide).

Chapitre Deux

Installation

Branchement des antennes VHF et UHF

Si votre antenne est dotée de conducteurs semblables à ceux-ci, allez à "Antenne de 300 ohms à deux conducteurs plats" ci-dessous.




Si votre antenne est dotée d'un câble de connexion semblable à ceci, allez à "Antenne de 75 ohms à connecteur rond" à la page suivante.




Si vous avec deux antennes, allez à "Antennes VHF et UHF séparées" à la page suivante.

Antenne de 300 ohms à deux conducteurs plats

Si vous utilisez une antenne conventionnelle (par exemple une antenne de toit ou des "oreilles de lapin") dotée de deux conducteurs plats de 300 ohms, procédez comme suit:

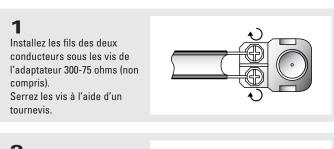


2 Branchez l'adaptateur dans la prise "ANT IN" du panneau arrière.




Antenne de 75 ohms à conducteur rond

Branchez le conducteur de l'antenne dans la prise "ANT IN" du panneau arrière.



Antennes VHF et UHF séparées

Si vous utilisez deux antennes pour votre téléviseur (une antenne VHF et une antenne UHF), vous devez combiner les signaux de ces deux antennes avant de les raccorder au téléviseur. Pour cette opération, vous avez besoin d'un combinateur-adaptateur facultatif (en vente dans la plupart des boutiques d'électronique).

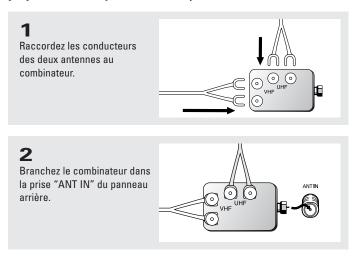


Branchement du câble

Vous pouvez brancher différents systèmes de câblodistribution sur votre téléviseur, notamment un service de câblodistribution sans câblosélecteur et un service de câblodistribution avec câblosélecteur qui débrouille toutes les chaînes ou quelques-unes seulement.

Service de câblodistribution sans câblosélecteur

Si vous voulez brancher un câble et que vous n'avez pas besoin d'un câblosélecteur:





Service de câblodistribution avec câblosélecteur qui débrouille toutes les chaînes



■ Cette prise peut aussi porter l'inscription "ANT OUT", "VHF OUT" ou simplement "OUT".






ANTENNA

Connexion d'un câblosélecteur qui débrouille certaines chaînes

Si votre câblosélecteur débrouille seulement certaines chaînes (par exemple les chaînes spécialisées), procédez comme suit. Vous aurez besoin d'un séparateur à deux voies, d'un commutateur RF (A/B) et de quatre câbles coaxiaux (en vente dans la plupart des boutiques d'électronique).

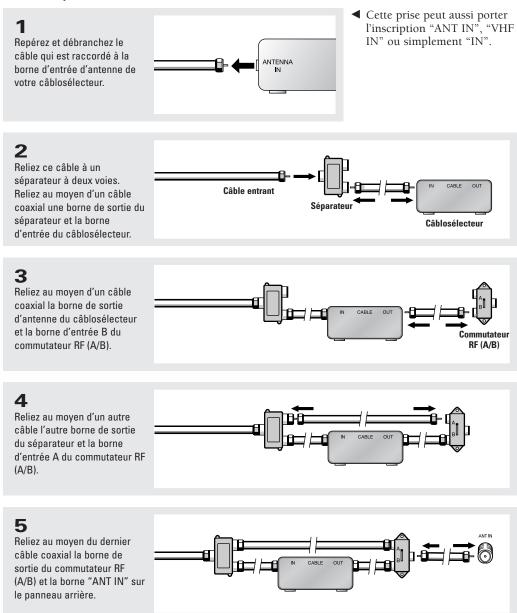

Une fois les branchements terminés, choisissez la position "A" du commutateur A/B pour les chaînes standard. Choisissez la position "B" du commutateur A/B pour regarder les chaînes brouillées. (Quand vous choisissez la position "B" du commutateur A/B, vous devez aussi syntoniser la chaîne du signal de sortie du câblodistributeur, habituellement la chaîne 3 ou 4.)

Branchement d'un magnétoscope

Les instructions qui suivent supposent que le téléviseur est déjà relié à une antenne ou à un système de câblodistribution (conformément aux instructions des pages 10 à 13). Si le téléviseur n'est pas encore relié à une antenne ou à un système de câblodistribution, sautez l'étape **1**.

1

Reliez au moyen d'un câble coaxial la borne "ANT IN" du téléviseur et la borne de sortie d'antenne du magnétoscope.

Un câble coaxial accompagne habituellement le magnétoscope. (Sinon, obtenez le câble requis dans une boutique d'électronique.)

2


Reliez au moyen d'un jeu de câbles audio les prises "AV IN 1 (L, R)" (ou "AV IN 2 (L, R)") du téléviseur et les prises de sortie audio du magnétoscope.

Si votre magnétoscope est monophonique, reliez L(mono) à la sortie audio du magnétoscope au moyen d'un seul câble audio.

3

Branchez un câble vidéo entre la prise "AV IN 1 (VIDEO)" (ou "AV IN 2 (VIDEO)") du téléviseur et la prise de sortie vidéo du magnétoscope.

Pour visionner une vidéocassette, procédez de la façon indiquée dans "Lecture d'une vidéocassette de magnétoscope ou de caméscope".

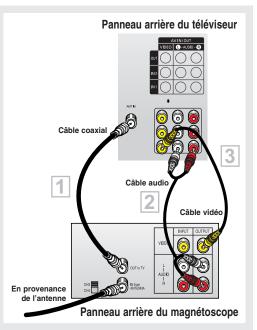

• Vous pouvez aussi vous brancher sur "AV3" sur le panneau latéral du téléviseur.

Branchement d'un second magnétoscope pour enregistrer à partir du téléviseur

Votre téléviseur peut transmettre à un second magnétoscope les signaux d'image et de son pour leur enregistrement. Pour ce faire, vous devez brancher le second magnétoscope comme suit:

1


Au moyen d'un jeu de câbles audio, reliez les prises "AV OUT (L, R)" du téléviseur et les prises d'entrée audio du magnétoscope.

(Les prises d'entrée du magnétoscope peuvent être situées à l'avant ou à l'arrière de l'appareil.)

2

Au moyen un câble vidéo, reliez la prise "AV OUT (VIDEO)" du téléviseur et la prise d'entrée vidéo du magnétoscope.

Consultez le mode d'emploi de votre magnétoscope pour en savoir plus sur l'enregistrement avec ce type de connexion.

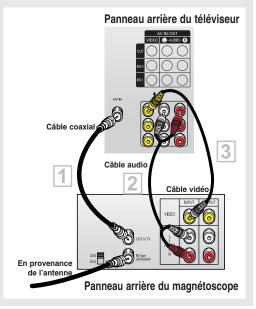

Branchement d'un lecteur de DVD

Les prises du panneau arrière du téléviseur simplifient le branchement d'un lecteur de DVD.

Branchement à Y, PB, PR

1

Reliez au moyen d'un jeu de câbles audio les prises "COMPONENT IN 1 (L, R)" (ou "COMPONENT IN 2 (L, R)") du téléviseur et les prises de sortie audio du lecteur de DVD.

2

Reliez au moyen d'un jeu de câbles vidéo les prises "COMPONENT IN 1 (Y, PB, PR)" (ou "COMPONENT IN 2 (Y, PB, PR)") du téléviseur et les prises de sortie vidéo (Y, PB, PR) du lecteur de DVD.

Pour en savoir plus sur les entrées vidéo de composantes, consultez le mode d'emploi de votre lecteur de DVD.




Branchement dans les prises audio et vidéo ordinaires

Reliez au moyen d'un jeu de câbles audio les prises "AV IN 1 (L, R)" (ou "AV IN 2 (L, R)") du téléviseur et les prises de sortie audio du lecteur de DVD.

2

Branchez un câble vidéo entre la prise "AV IN 1 (VIDEO)" (ou "AV IN 2 (VIDEO)") du téléviseur et la prise de sortie vidéo du lecteur de DVD.

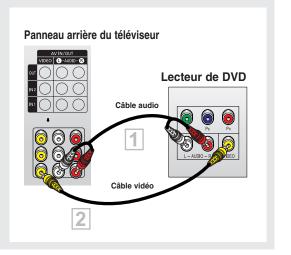

• Vous pouvez aussi vous brancher sur "AV 3" sur le panneau latéral du téléviseur.

Branchement d'un décodeur de télévision numérique

Les prises du panneau arrière du téléviseur simplifient le branchement d'un décodeur.

Branchement à Y, PB, PR


1

Reliez au moyen d'un jeu de câbles audio les prises "COMPONENT IN 1 (L, R)" (ou "COMPONENT IN 2 (L, R)") du téléviseur et les prises de sortie audio du décodeur.

2

Reliez au moyen d'un jeu de câbles vidéo les prises "COMPONENT IN 1 (Y, PB, PR)" (ou "COMPONENT IN 2 (Y, PB, PR)") du téléviseur et les prises de sortie vidéo (Y, PB, PR) du décodeur.

Pour plus de renseignements, consultez le mode d'emploi du décodeur.

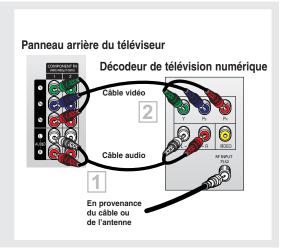

Branchement d'un caméscope

Les prises du panneau latéral du téléviseur simplifient le branchement d'un caméscope. Vous pouvez ainsi regarder directement les cassettes du caméscope, sans passer par un magnétoscope. (Reportez-vous aussi à "Utilisation d'une source de diffusion externe" à la page 39.)

1

Repérez les prises de sortie audio et vidéo sur le caméscope. Elles se trouvent habituellement sur le côté ou l'arrière de l'appareil.

2


Au moyen d'un jeu de câbles audio, reliez les prises "AV 3 (L, R)" du téléviseur et les prises de sortie audio du caméscope

Si votre caméscope est monophonique, raccordez L (mono) à la sortie audio du caméscope au moyen d'un seul câble audio.

3

Au moyen un câble vidéo, reliez la prise "AV 3 (VIDEO)" (ou "S-VIDEO") du téléviseur et la prise de sortie vidéo du caméscope.


Les câbles audio-vidéo illustrés ici sont habituellement fournis avec le caméscope. (Sinon, obtenez les câbles requis dans une boutique d'électronique.) Si votre caméscope est stéréo, vous devez connecter deux câbles audio

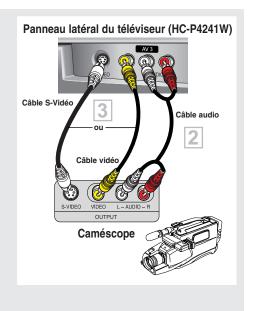


 Cette illustration présente le panneau de connexion standard. Le panneau de votre téléviseur peut être différent.

Insertion des piles dans la télécommande



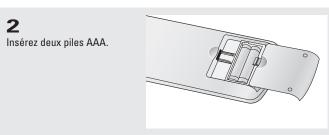

■ Veillez à faire correspondre les bornes "+" et "-" des piles avec le schéma qui figure à l'intérieur du compartiment.

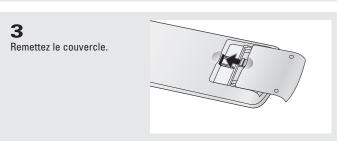

■ Si vous ne prévoyez pas utiliser la télécommande pendant une période prolongée, retirez les piles et rangez-les dans un endroit frais et sec. (Les piles ont une autonomie d'environ un an sous un usage normal.)

• La portée de la télécommande est d'environ 7 mètres.

Chapitre Trois

FONCTIONNEMENT

Mise sous tension/hors tension du téléviseur

Appuyez sur la touche **POWER** de la télécommande.

Vous pouvez aussi utiliser la touche POWER située sur le panneau avant du téléviseur.

Programme de configuration automatique

La première fois que vous allumez le téléviseur, le programme de configuration est lancé automatiquement dans l'ordre suivant:

1 Appuyez sur la touche **POWER** de la télécommande.

Le message "Lancer Prêt à l'emploi" s'affiche.

Appuyez sur la touche **ENTER** pour commencer.



■ La fonction de configuration automatique n'est pas accessible quand la fonction de contrôle parental est activée, ainsi que dans le mode A/V.

2

Le menu "Langue" apparaît. Appuyez sur la touche **ENTER** pour sélectionner "Langue".


Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner la langue, puis appuyez sur la touche **ENTER**.



3

Le menu "Air/CATV" apparaît. Appuyez sur la touche **ENTER** pour sélectionner "Air/CATV".

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner la source du signal vidéo, puis appuyez sur la touche ENTER.

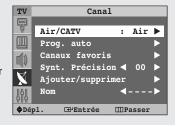

FONCTIONNEMENT

4

Le message "Vérifier sortie antenne." s'affiche. Assurez-vous que l'antenne est reliée au téléviseur.

Appuyez sur la touche **ENTER** pour lancer la programmation automatique.

Le menu "Prog. auto" s'affiche. La mise en mémoire des chaînes disponibles commence.





◆ Pour en savoir plus, reportezvous à la page 27.

5


Quand l'opération est terminée, le menu "Heure" s'affiche. Réglez l'horloge.



◆ Pour en savoir plus, reportezvous à la page 36.

6

Quand vous avez terminé, appuyez sur la touche **MENU**. Le message "Prenez plaisir à regarder" apparaît.

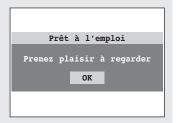

7

Si vous voulez reprogrammer cette fonction :

Appuyez sur **MENU**.

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur la touche **ENTER**.

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Prêt à l'emploi", puis appuyez sur la touche **ENTER**.

Le message "Lancer Prêt à l'emploi" s'affiche



Affichage des menus et des paramètres

Affichage des menus

Appuyez sur MENU.
Le menu principal apparaît.
Il y a cinq groupes de menus :
"Entrée", "Image", "Son", "Canal"

et "Configuration".



2

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour passer à l'option du menu que vous voulez.

Pour afficher, modifier ou utiliser les options sélectionnées, appuyez sur la touche ◀ ou ▶.

Pour accéder aux options de menu, appuyez sur la touche **ENTER**.

3

Appuyez sur la touche **EXIT** pour fermer le menu.




Vous pouvez aussi utiliser les touches MENU, CH ∧/ √, VOL+/- et ⊡ (ENTER) du panneau avant du téléviseur pour sélectionner des options de menu.

Affichage des paramètres

Appuyez sur la touche **INFO** de la télécommande.

Le téléviseur affiche la chaîne courante, l'état de certains paramètres d'image et de son, et l'heure courante.

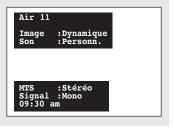

Sélection de la langue des menus

Appuyez sur **MENU**.
Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur la touche **ENTER**.



2

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Langue", puis appuyez sur la touche ENTER.

Appuyez sur la touche \triangle ou ∇ pour sélectionner la langue, puis appuyez sur la touche **ENTER**.


Appuyez sur la touche **EXIT** pour fermer le menu.



Réglage automatique de l'écran (focal auto)

La fonction de "focal auto (mise au point automatique)" définit automatiquement la qualité d'image optimale quand les couleurs se chevauchent ou quand l'image n'est pas au point. Ces problèmes surviennent parfois quand le téléviseur est déplacé.



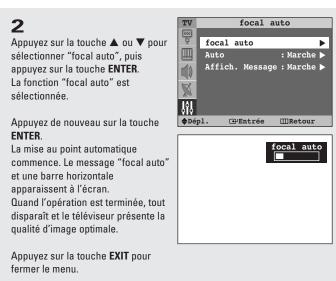

◆ De légères distorsions de l'image peuvent se produire pendant cette opération. Les couleurs peuvent devenir diffuses et un motif de recherche apparaît sur les bords de l'écran.
Tout ceci est normal.

Autre méthode:


Appuyez simplement sur la touche **SELF FOCUS** de la télécommande.



- Le passage à une autre chaîne et tout autre changement du signal interrompt la mise au point automatique jusqu'à ce que le signal se soit stabilisé. La mise au point automatique ne fonctionne pas si aucun signal n'est reçu.
- Un éclairage ambiant trop puissant peut perturber la mise au point automatique. Dans ce cas, réduisez la lumière ambiante et reprenez l'opération.

Désactivation de la fonction de focal auto

La fonction de "focal auto (mise au point automatique)" est lancée automatiquement 10 minutes après la mise sous tension du téléviseur et l'apparition de l'image. Pour obtenir la qualité d'image optimale, la "focal auto (mise au point automatique)" recommence automatiquement après une autre période de 30 minutes, alors que l'image est complètement stabilisée.

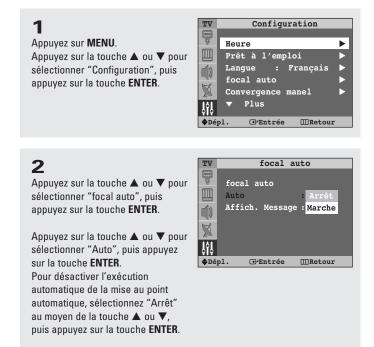


Désactivation du message "focal auto"



Réglage manuel de la convergence

Si la couleur semble terne ou "effacée" à l'écran, il est probable que la convergence nécessite un alignement. Utilisez la télécommande pour procéder aux réglages de la convergence.

Premières étapes :

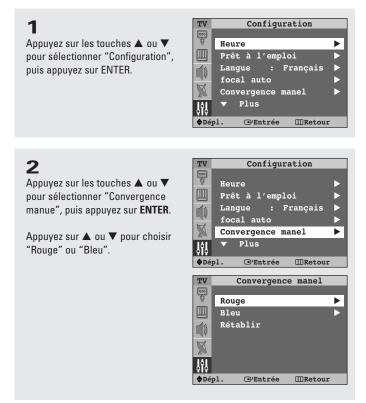

suite...

3


Appuyez sur ENTER.

Un hachurage croisé apparaît à l'écran.

Placez le curseur à la position voulue aux fins du réglage en appuyant sur les boutons


 $\triangle/\nabla/\blacktriangleleft/\triangleright$, puis appuyez sur **ENTER**.

Réglez la convergence en appuyant sur les boutons $\triangle/\nabla/\blacktriangleleft/\triangleright$, puis appuyez sur ENTER.

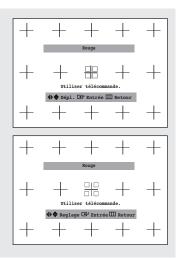

4


Si une ligne horizontale est visible, utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour déplacer la ligne de manière à la superposer sur la ligne horizontale du centre (c.-à-d. faites une seule ligne horizontale aussi blanche que possible).

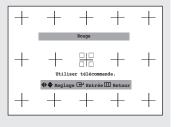

5

Si une ligne verticale rouge est visible, utilisez le bouton ◀ ou ▶ pour déplacer la ligne de manière à la superposer sur la ligne verticale du centre (c.-à-d. faites une seule ligne verticale aussi blanche que possible).

Une fois la convergence correctement réglée, appuyez sur **MENU** pour sortir

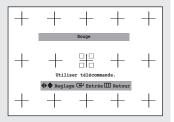

6

Pour revenir aux réglages par défaut de l'usine, choisissez "Rétablir" en appuyant sur ▲ ou ▼, puis appuyez sur ENTER.

La convergence réglée précédemment sera rétablie selon les valeurs par défaut de l'usine.



Mémorisation des chaînes

Le téléviseur peut mémoriser toutes les chaînes captées par les antennes ou câblodiffusées. Une fois les chaînes mémorisées, les touches $CH \land$ et $CH \lor$ permettent de les parcourir successivement, ce qui vous évite de syntoniser chaque chaîne manuellement avec les touches numériques.

Sélection de la source vidéo

Pour que votre téléviseur puisse mémoriser les chaînes disponibles, vous devez préciser la source de diffusion utilisée (antenne ou câble).







- Si le téléviseur est relié à une antenne, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Air".
- Si le téléviseur est raccordé à un réseau de câblodistribution, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le système de câblodistribution : "STD", "HRC" ou "IRC".
- "STD", "HRC" et "IRC" désignent différents systèmes de câblodistribution. Pour connaître le système utilisé dans votre région, contactez votre câblodistributeur. La sélection de la source de diffusion est maintenant terminée. Passez à "Mémorisation des chaînes".
- Chaque service de câblodistribution pose des exigences spécifiques pour la réception de son signal.

Mémorisation des chaînes (méthode automatique)

Sélectionnez premièrement la source de diffusion qui convient ("Air", "STD", "HRC" ou "IRC", reportez-vous à la section précédente).

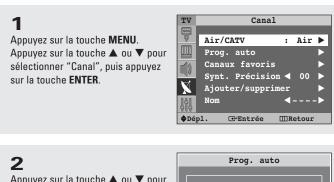

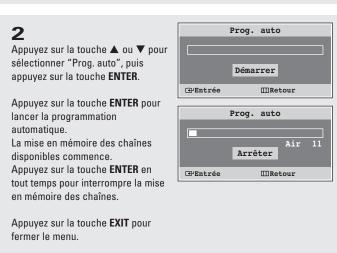


Ajout et suppression de chaînes

Pour ajouter des chaînes qui n'ont pas été mémorisées ou supprimer de la mémoire des chaînes que vous ne voulez plus syntoniser, procédez comme suit:









ENTER à plusieurs reprises, vous alternez entre l'ajout et la suppression de la chaîne.

Appuyez sur la touche CH ✓ ou CH ✓ (ou sur les touches numériques) pour passer à la chaîne voulue, puis répétez la manœuvre.

Appuyez sur la touche **EXIT** pour fermer le menu.





Autre méthode:

Appuyez simplement sur la touche **ADD/DEL** de la télécommande pour ajouter ou retrancher des chaînes.



Changement de la chaîne

Utilisation des touches CH

Appuyez sur la touche **CH** ∧ ou **CH** ∨ pour changer la chaîne.

Quand vous appuyez sur la touche CH \(\sim \) ou CH \(\sim \), le téléviseur change les chaînes en séquence. Vous voyez défiler toutes les chaînes mémorisées par le téléviseur. (Le téléviseur doit avoir mémorisé au moins trois chaînes.) Vous ne voyez pas les chaînes qui n'ont pas été mémorisées ou qui ont été retranchées de la mémoire.

Utilisation des touches numériques

Les touches numériques permettent d'accéder directement à n'importe quelle chaîne.

À l'aide des touches numériques, entrez le numéro de la chaîne que vous voulez syntoniser.

Par exemple, pour syntoniser la chaîne "27", appuyez sur "2", puis sur "7". Le téléviseur change la chaîne quand vous appuyez sur le second chiffre.


Les touches numériques permettent d'accéder directement aux chaînes qui ont été retranchées de la mémoire ou qui n'ont pas été mémorisées.

Pour syntoniser un canal supérieur à 100, appuyez sur la touche +100.

(Pour syntoniser la chaîne "122", appuyez sur la touche +100 puis sur "2" et "2".)

Pour syntoniser rapidement les chaînes à un chiffre (de 0 à 9), appuyez sur "0" puis sur le chiffre voulu. (Pour la chaîne "4", par exemple, appuyez sur "0" puis sur "4".)

Retour à la chaîne précédente






Sélection de vos chaînes favorites

Vous pouvez mettre en mémoire vos chaînes favorites pour chaque source d'entrée (téléviseur, CATV, etc.). Ainsi, vous pouvez accéder rapidement aux chaînes que vous regardez souvent en appuyant simplement sur la touche FAV.CH de la télécommande.

Pour mettre en mémoire vos chaînes favorites:



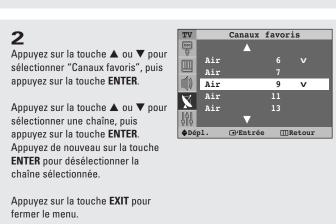

◆ Seules les chaînes déjà en mémoire peuvent faire partie de vos chaînes favorites.

Pour visionner vos chaînes favorites:



Identification des chaînes

Cette fonction permet d'assigner un identificateur simple à une chaîne (par exemple "CBS", "ESPN", "PBS2" ou "CNN1"). L'identificateur se compose de cinq champs contenant chacun une lettre, un chiffre ou un espace. Quand vous appuyez sur la touche **INFO**, l'identificateur apparaît près du numéro de la chaîne.



Appuyez sur la touche $\mathbf{CH} \wedge$ ou $\mathbf{CH} \vee$ pour syntoniser la chaîne que vous voulez identifier.

2

Appuyez sur la touche **MENU**. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Canal", puis appuyez sur la touche **ENTER**.



3

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Nom".

Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner un champ.

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner une lettre, un chiffre ou un espace.

(Les identificateurs apparaissent dans la séquence suivante : A...Z, ★, espace, 0...9, −).

Appuyez sur la touche **EXIT** pour fermer le menu.




◆ Si vous ajoutez ou supprimez la chaîne, elle sera aussi ajoutée ou supprimée de la liste des chaînes identifiées.

Paramètres vidéo


Vous pouvez utiliser les menus pour régler "Contraste", "Luminosité", "Netteté", "Couleur" et "Teinte" selon vos préférences personnelles. (Vous pouvez aussi utiliser l'un des réglages automatiques. Reportez-vous à la page suivante.)

Réglages vidéo

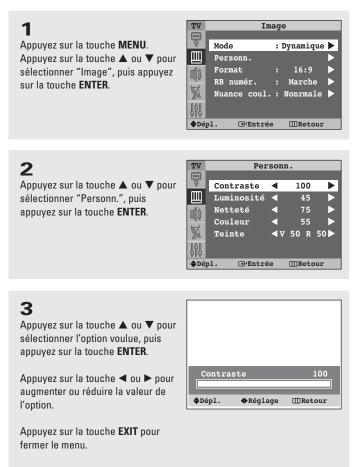

Réglage automatique de l'image

Vous pouvez sélectionner une des configurations vidéo automatiques réglées en usine, soit "Dynamique", "Standard" et "Cinéma". Vous pouvez activer l'un des modes "Dynamique", "Standard" et "Cinéma" en appuyant sur la touche **P.MODE** (ou en sélectionnant le mode dans le menu). Ou encore, vous pouvez sélectionner "Personn." pour appliquer vos réglages vidéo personnalisés.

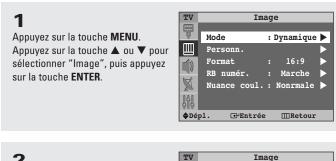





- Sélectionnez **Dynamique** pour regarder le téléviseur pendant le jour ou sous un éclairage intense.
- Sélectionnez Standard pour le réglage de son par défaut.
- Sélectionnez Cinéma lorsque vous écoutez un film.
- Sélectionnez **Personn.** pour procéder aux réglages manuellement (reportez-vous à la page précédente).


Paramètres audio

Réglage du volume

Appuyez sur **VOL +** pour monter le volume et sur **VOL -** pour le baisser.


Utilisation de la touche MUTE

Vous pouvez couper le son en tout temps en appuyant sur MUTE.

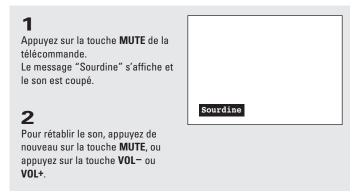


Réglages audio

Vous pouvez régler le son selon vos préférences. (Vous pouvez aussi utiliser l'un des réglages automatiques. Reportez-vous à la page suivante.)

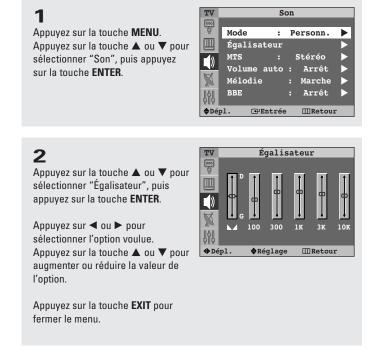

Réglage automatique du son

Vous pouvez sélectionner l'un des modes audio automatiques réglés en usine, soit "Standard", "Musique", "Cinéma" et "Voix". Vous pouvez activer ces modes audio en appuyant sur la touche **S.MODE** (ou en les sélectionnant dans le menu) ou vous pouvez sélectionner "Personn.", qui rétablit automatiquement votre configuration audio personnalisée.

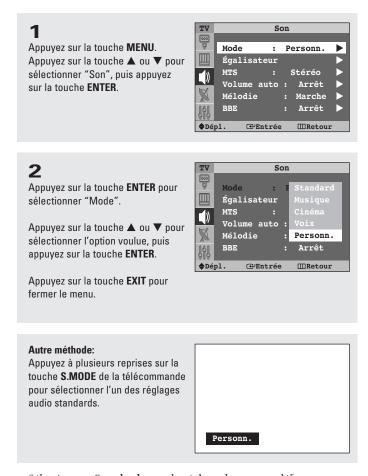

- Sélectionnez Standard pour le réglage de son par défaut.
- Sélectionnez Musique quand vous écoutez des films musicaux ou des concerts.
- Sélectionnez Cinéma pour regarder un film.
- Sélectionnez Voix pour regarder une émission comportant surtout des dialogues (par exemple, un bulletin de nouvelles).
- Sélectionnez Personn. pour activer vos réglages audio personnalisés.

Réglage de l'horloge

Pour pouvoir utiliser les différentes fonctions de minuterie du téléviseur, vous devez d'abord régler l'horloge. Vous pouvez aussi regarder l'heure tout en écoutant la télé. (Il suffit d'appuyer sur la touche INFO.)

Option 1: Réglage manuel de l'horloge





2

Appuyez sur la touche **ENTER** pour sélectionner "Heure".

Appuyez sur la touche **ENTER** pour sélectionner "Horloge".



3

Appuyez sur la touche **ENTER** pour sélectionner "Mode horloge". Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Manuel", puis appuyez sur la touche **ENTER**.



4

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Rég. horloge", puis appuyez sur la touche **ENTER**.

Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour passer à "Heure", "Minute" ou "am".

Réglez l'horloge au moyen de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche ENTER.

Appuyez sur la touche **EXIT** pour fermer le menu.



- ◆ L'heure s'affiche chaque fois que vous appuyez sur la touche INFO.
- ◆ Vous pouvez régler l'heure et la minute directement en appuyant sur les touches numériques de la télécommande.

Option 2: Réglage automatique de l'horloge

L'horloge peut se régler automatiquement quand vous recevez un signal numérique.





2

Appuyez sur la touche **ENTER** pour sélectionner "Heure".

Appuyez sur la touche **ENTER** pour sélectionner "Horloge".



3

Appuyez sur la touche **ENTER** pour sélectionner "Mode horloge".
Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Auto", puis appuyez sur la touche **ENTER**.



◆ L'heure transmise par les diffuseurs peut parfois être erronée. Dans ce cas, réglez l'heure manuellement.

4

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Canal PBS", puis appuyez sur la touche ENTER.
Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner votre chaîne PBS locale, puis appuyez sur la touche ENTER.



suite...

FONCTIONNEMENT

5

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Fuseau hor.", puis appuyez sur la touche ENTER.
Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner votre fuseau horaire, puis appuyez sur la touche ENTER.

• ATL. : Maritimes
EAST : Est
CEN. : Central
MTN. : Rocheuses
PAC. : Pacifique
ALAS. : Alaska

HAW.: Hawaï



■ Quand le réglage automatique de l'heure est activé, l'heure peut changer selon la station et le signal reçu. Si l'heure n'est pas exacte, réglez l'horloge manuellement.

6

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Heure av.", puis appuyez sur la touche ENTER.
Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Non" ou "Oui", puis appuyez sur la touche ENTER.




Utilisation d'une source de diffusion externe

Utilisez la télécommande pour permuter entre les signaux des appareils connectés – magnétoscope, lecteur de DVD, décodeur et la source de diffusion (câble ou ordinaire).

Réglage de la source de diffusion







ENTER.

Appuyez sur la touche **EXIT** pour

vidéo, puis appuyez sur la touche



■ Quand vous raccordez un appareil au téléviseur, vous pouvez choisir entre les jeux de prises suivants : "AV3", "S-Vidéo" sur le panneau latéral du téléviseur ou "AV1", "AV2", "Composante1" ou "Composante2" sur le panneau arrière du téléviseur.

Autre méthode:

fermer le menu.

Appuyez à plusieurs reprises sur la touche **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner une source de diffusion externe.



Attribution de noms aux sources externes

Cette fonction permet d'attribuer un nom à la source d'entrée branchée.

Appuyez sur la touche **MENU**.
Appuyez sur la touche **ENTER** pour sélectionner "Entrée".



2

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Entrer le nom", puis appuyez sur la touche ENTER.



3

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner une source de signal vidéo, puis appuyez sur la touche ENTER.

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner un appareil externe, puis appuyez sur la touche ENTER.




- Les noms d'appareils disponibles sont indiqués.
 - Magnét.
 - DVD
 - Câble STB
 - HD STB
 - Satellite STB
 - Récepteur A/V
 - Récepteur DVD
 - Jeu
 - Caméscope
 - Combo DVD
 - DHR (Enregistreur DVD avec disque dur)
 - PC

Chapitre Quatre

FONCTIONS SPÉCIALES

Syntonisation précise des chaînes


La fonction de syntonisation précise permet de régler manuellement le syntoniseur du téléviseur quand la réception d'une chaîne est mauvaise.

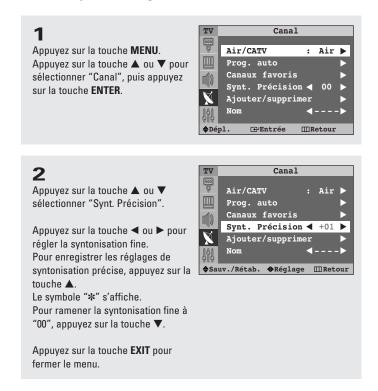

Redimensionnement de l'affichage

1

Appuyez sur la touche **MENU**. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Image", puis appuyez sur la touche **ENTER**.

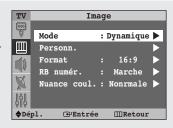

2

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Format", puis appuyez sur la touche ENTER.

Appuyez sur la touche \triangle ou ∇ pour sélectionner le format d'image recherché.

Appuyez sur la touche **EXIT** pour fermer le menu.




- ◆ Dans les modes "Zoom1" et "Zoom2", vous pouvez changer le format en appuyant sur la touche ▲ ou ▼.
- ◆ Dans les modes "Cinéma1" et "Cinéma2", les sous-titres peuvent disparaître.


Autre méthode:

Appuyez à plusieurs reprises sur la touche P.SIZE de la télécommande pour sélectionner l'un des formats d'image.

Forme d'image avec un signal 4:3 (quand le téléviseur reçoit un signal 4:3)

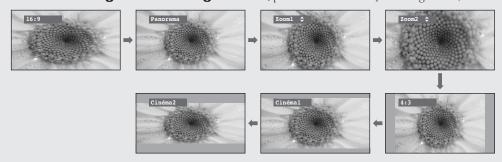

Forme d'image avec un signal 16:9 (quand le téléviseur reçoit un signal 16:9) Les illustrations ci-dessous présentent l'image perçue pendant le visionnement d'un DVD.

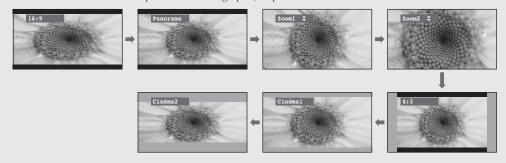

Réduction numérique des bruits

Si le signal de diffusion capté par votre téléviseur est faible, vous pouvez activer la fonction de réduction numérique des bruits pour aider à éliminer les parasites et les images fantômes qui apparaissent à l'écran.







Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "RB numér.", puis appuyez sur la touche ENTER. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Arrêt" ou "Marche", puis appuyez sur la touche ENTER.


Appuyez sur la touche **EXIT** pour fermer le menu.



Sélection de la tonalité




Appuyez sur la touche **MENU**. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Image", puis appuyez sur la touche **ENTER**.

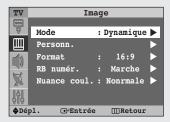

2


Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Nuance coul.", puis appuyez sur la touche ENTER.

Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour augmenter ou réduire la valeur de la nuance couleur ("Chaude 10~1", "Normale" et "Froide 1~10").

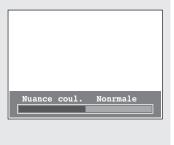

Réglage du mode écran bleu

Si le téléviseur ne reçoit aucun signal ou s'il reçoit un signal très faible, un écran bleu remplace automatiquement l'image brouillée. Si vous voulez continuer à voir l'image, vous devez régler le mode "Écran bleu" sur "Arrêt".

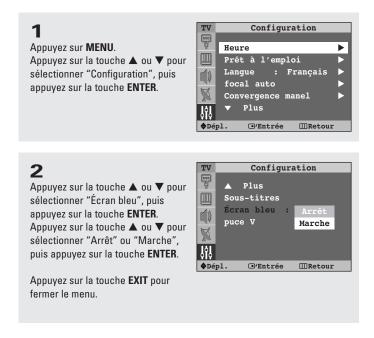

Arrêt sur image



◆ Cette fonction n'est pas disponible dans les modes "Composantel" et "Composante2".

Sélection d'une piste audio MTS (Multi-Channel Sound)

Selon l'émission que vous écoutez, vous pouvez choisir parmi les modes audio "Mono", "Stéréo" ou "SAP (Secondary Audio Program)". Le mode "SAP" est habituellement un doublage en langue étrangère ou des informations, comme des nouvelles ou la météo.








- Sélectionnez Mono pour les chaînes diffusées en monophonie ou si vous trouvez de la difficulté à recevoir un signal stéréo.
- Sélectionnez **Stéréo** pour les chaînes diffusées en stéréophonie.
- Sélectionnez SAP pour écouter une émission SAP, habituellement un doublage en langue étrangère.


Volume automatique

L'amplitude du signal audio étant différente pour chaque station de télévision, il peut être fastidieux de régler le volume chaque fois que vous syntonisez une nouvelle chaîne. La fonction "Volume auto" modifie automatiquement le volume de chaque chaîne en fonction de l'intensité du signal sonore reçu.

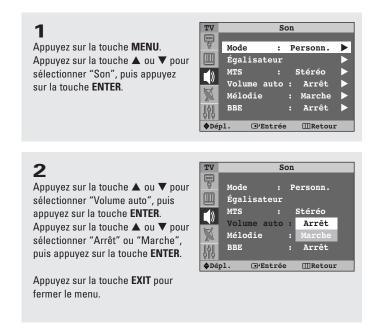

Mélodie de marche/arrêt


Cette option fait jouer une mélodie lorsque vous allumez et éteignez le téléviseur.

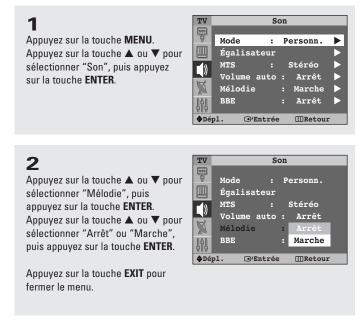

Français - 46

BBE

Le mode BBE est un effet intégré qui produit un son plus clair, plus mordant et plus dynamique.

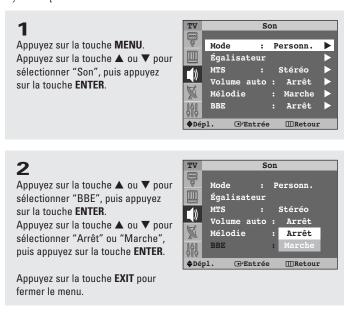



Appuyez à plusieurs reprises sur la touche **BBE** de la télécommande pour sélectionner "Marche" ou "Arrêt".




Affichage des sous-titres

Votre téléviseur peut décoder et afficher les sous-titres qui accompagnent certaines émissions télévisées. Ces sous-titres sont généralement destinés aux personnes malentendantes ou encore ce sont des traductions en langue étrangère. Les sous-titres qui accompagnent une émission enregistrée avec un magnétoscope sont également enregistrés sur la vidéocassette. Vérifiez si le symbole de sous-titrage (CC) apparaît sur l'emballage de la vidéocassette ou dans l'horaire télé.

ⅢRetour



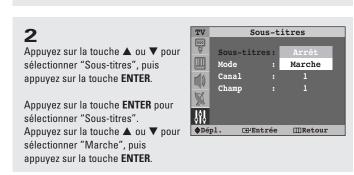

Autre méthode:

Appuyez sur la touche CAPTION de la télécommande pour sélectionner "Arrêt" ou "Marche".







- Dans le mode "Sous-titres", les sous-titres apparaissent au bas de l'écran et recouvrent une très petite partie de l'écran.
- Dans le mode "Texte". des informations non liées à l'émission en cours sont affichées, par exemple des bulletins de nouvelles ou de météo


Le texte peut alors occuper une partie importante de l'écran.

FONCTIONS SPÉCIALES



Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Canal", puis appuyez sur la touche ENTER.

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "2" ou "1", puis appuyez sur la touche ENTER.

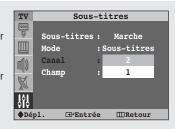

5

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Champ", puis appuyez sur la touche ENTER.

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "2" ou "1", puis appuyez sur la touche ENTER.



- Selon l'émission, il peut s'avérer nécessaire de modifier les réglages des options "Canal" et "Champ".
- ◆ Des chaînes et des champs différents affichent des informations différentes : "Champ 2" fournit des informations complémentaires à celles de "Champ 1". (Par exemple, "Canal 1" peut afficher les sous-titres en anglais, alors que "Canal 2" affiche les sous-titres en espagnol.)

• Des fautes d'orthographe et des caractères bizarres peuvent apparaître pendant les émissions soustitrées, spécialement au cours des émissions en direct. Lorsque vous changez la chaîne, un léger délai peut s'écouler avant l'affichage des sous-titres. Cette situation est normale; il ne s'agit pas d'un problème de fonctionnement.

Réglage de la minuterie de marche/arrêt

1

Appuyez sur **MENU**. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur la touche **ENTER**.



2

Appuyez sur la touche **ENTER** pour sélectionner "Heure".

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Min. act.", puis appuyez sur la touche **ENTER**.

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour régler "Heure", puis appuyez sur la touche ▶ pour passer à l'étape

suivante. Configurez les autres options de la même façon.

Quand vous avez terminé, appuyez sur la touche **MENU**.



- L'heure s'affiche chaque fois que vous appuyez sur la touche INFO.
- Vous pouvez régler l'heure et la minute directement en appuyant sur les touches numériques de la télécommande.

3

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Min. dés.", puis appuyez sur la touche ENTER.
Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour régler "Heure", puis appuyez sur la touche ▶ pour passer à l'étape suivante.

Configurez les autres options de la même façon.



Minuterie d'arrêt automatique

La minuterie éteint automatiquement le téléviseur après le délai choisi (entre 30 et 180 minutes).





Appuyez sur la touche **EXIT** pour fermer le menu.



Autre méthode:

Appuyez à plusieurs reprises sur la touche **SLEEP** de la télécommande jusqu'à ce que le délai voulu apparaisse (n'importe quelle valeur programmée entre "30" et "180" min.).



Fonction de contrôle parental (puce V)

L'accès aux chaînes et aux émissions est contrôlé par un mot de passe, c'est-à-dire un code secret à 4 chiffres défini par l'utilisateur. Le menu à l'écran vous demandera d'entrer un mot de passe (et de le changer plus tard si nécessaire).

Changement du mot de passe





2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "puce V", puis appuyez

sur la touche ENTER.

Entrez votre NIP à 4 chiffres sur les touches numériques.



- Le NIP par défaut sur un téléviseur neuf est "0000".
- Si vous oubliez votre NIP, appuyez sur les touches de la télécommande dans l'ordre suivant pour rétablir le code 0-0-0-0 :

POWER (arrêt), MUTE, 8, 2, 4, POWER (marche).



Le menu "puce V" apparaît.

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Modifier NIP", puis appuyez sur la touche **ENTER**.










4

Entrez votre nouveau NIP à 4 chiffres sur les touches numériques. Entrez encore une fois votre NIP pour le confirmer.

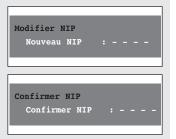

Activation/désactivation des classifications



Appuyez sur **MENU**. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur la touche **ENTER**.



2

Appuyez sur la touche \triangle ou ∇ pour sélectionner "puce V", puis appuyez sur la touche **ENTER**.

Entrez votre NIP à 4 chiffres sur les touches numériques.



3

Le menu "puce V" apparaît.

Appuyez sur la touche **ENTER** pour sélectionner "Blocage puce V".
Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Oui", puis appuyez sur la touche **ENTER**.







Configuration des restrictions au moyen des classifications de "Cont. paren. TV"

Vous pouvez configurer le contrôle parental selon deux classifications : "Cont. paren. TV" et "Classif. MPAA".





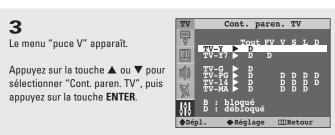

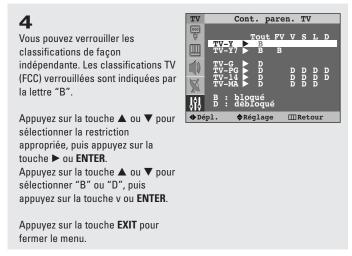

■ TV-Y : Jeunes enfants TV-Y7 : 7 ans et plus

TV-G : Public de tous âges TV-PG : Supervision des parents

TV-14 : 14 ans et plus TV-MA : Adultes

- Ces catégories composent deux grands groupes: "TV-Y" et "TV-Y7" (jusqu'à 7 ans), et "TV-G" à "TV-MA" (tous les autres).
- Les restrictions applicables à ces deux groupes sont indépendantes: Si une famille compte de très jeunes enfants ainsi que de jeunes adultes, les restrictions doivent être définies séparément. (Reportezvous à la page 56.)

Configuration des restrictions au moyen des "Classif. MPAA"

La fonction de classement des films utilise le système mis au point par la MPAA (Motion Picture Association of America). Cette fonction s'applique surtout aux longs métrages. Quand la fonction de contrôle est activée, les émissions classées offensantes (selon le système "Classif. MPAA" et "Cont. paren. TV") sont automatiquement bloquées.



Appuyez sur **MENU**. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur la touche **ENTER**.



2

Appuyez sur la touche \triangle ou ∇ pour sélectionner "puce V", puis appuyez sur la touche **ENTER**.

Entrez votre NIP à 4 chiffres sur les touches numériques.



3

Le menu "puce V" apparaît.

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Classif. MPAA", puis appuyez sur la touche **ENTER**.




4

Vous pouvez verrouiller les classifications de film de façon indépendante. Les classifications de film verrouillées sont indiquées par la lettre "B".

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner la restriction appropriée, puis appuyez sur la touche ► ou ENTER.

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "B" ou "D", puis appuyez sur la touche v ou **ENTER**.

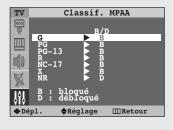

Remarques au sujet du contrôle parental

Description des systèmes de classification:

Classification TV (FCC) basée sur l'âge

TV-MA

Réservé à un auditoire mature.

Émissions pouvant contenir des thèmes destinés à un auditoire mature, du langage ordurier, de la violence explicite et des activités sexuelles explicites.

TV-14

Supervision des parents fortement recommandée. Émissions pouvant contenir des thèmes complexes, du contenu sexuel, du langage grossier et de la violence intense.

TV-PG

Supervision des parents recommandée. Émissions pouvant contenir du langage grossier peu fréquent, de la violence modérée ainsi que des dialogues et des situations à connotation sexuelle.

TV-G

Public de tous âges.

Émissions contenant peu ou pas de violence, aucun langage offensant et peu ou pas de dialogues ou de situations à connotation sexuelle.

TV-Y7

Destiné aux grands enfants.

Émissions pouvant contenir de la violence physique modérée ou comique, ou pouvant effrayer les enfants âgés de moins de sept ans.

TV-Y

Pour tous les enfants.

Émissions spécialement conçues pour un auditoire très jeune, y compris les enfants âgés de deux à six ans.

Catégories de contenu TV (FCC)

- V Violence.
- S Contenu sexuel.
- L Langage grossier.
- Dialogues contenant des insinuations à caractère sexuel.
- FV Violence fictive ou de dessin animé.

Classification MPAA (films)

- **G** Public de tous âges. Aucune restriction.
- PG Les enfants de moins de 13 ans doivent être accompagnés d'un adulte.
- PG-13 Supervision des parents recommandée.

 Les enfants de moins de 13 ans doivent être accompagnés d'un adulte.
- R Restreint. Réservé aux personnes âgées de 17 ans et plus.
- NC-17 Non classé. Réservé aux personnes âgées de 17 ans et plus.
- X Adultes seulement.
- NR Non classé.
- Classification TV (FCC): La catégorie sélectionnée sera verrouillée (et accompagnée d'un "L" rouge sur fond bleu). En outre, toutes les catégories basées sur l'âge seront verrouillées à l'intérieur du groupe (c'est-à-dire du "groupe 1" ou du "groupe 2"). Si, par exemple, la catégorie TV-G et tous ses contenus (V, S, L et D) sont verrouillés, les catégories plus restrictives (TV-PG, TV-14 et TV-MA) et tous leurs contenus (V, S, L et D) sont aussi verrouillés automatiquement.
- Classification MPAA: La catégorie sélectionnée sera verrouillée. En outre, les catégories plus restrictives seront aussi verrouillées.
- Ni la classification TV (FCC) ni la classification MPAA ne s'applique aux nouvelles émissions.

Configuration des restrictions au moyen des "Anglais canadien"

1


Appuyez sur **MENU**. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis

appuyez sur la touche ENTER.



2

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "puce V", puis appuyez sur la touche **ENTER**.





3

Le menu "puce V" apparaît.

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Anglais canadien", puis appuyez sur la touche ENTER.



4

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner la restriction appropriée, puis appuyez sur la touche ► ou ENTER.

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "B" ou "D", puis appuyez sur la touche v ou **ENTER**.



- E Les émissions exemptes de restrictions incluent : nouvelles, sports, documentaires et autres émissions d'information, interview-variétés, vidéo-clips et émissions de variétés.
- **C** Émissions destinées aux enfants de moins de 8 ans.
- **C8+** Émissions convenant généralement aux enfants de 8 ans et plus, sans surveillance.
- **G** Émissions grand public convenant à tous les auditoires.
- **PG** Émissions à surveillance parentale.
- 14+ Émissions dont la teneur peut ne pas convenir, en tout ou en partie, aux personnes de moins de 14 ans.
- 18+ Émissions pour adultes.

Configuration des restrictions au moyen des "Français canadien"

1

Appuyez sur MENU.

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur la touche ENTER.



2

Appuyez sur la touche \triangle ou ∇ pour sélectionner "puce V", puis appuyez sur la touche **ENTER**.

Entrez votre NIP à 4 chiffres sur les touches numériques.



3

Le menu "puce V" apparaît.

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Français canadien", puis appuyez sur la touche ENTER.



4

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner la restriction appropriée, puis appuyez sur la touche ► ou ENTER.

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "B" ou "D", puis appuyez sur la touche v ou **ENTER**.



- E Les émissions exemptes de restrictions incluent : nouvelles, sports, documentaires et autres émissions d'information, interview-variétés, vidéo-clips et émissions de variétés.
- G Général (grand public).
- 8 ans+ Émissions non recommandées pour les jeunes enfants.
- 13 ans+ Émissions pouvant ne pas convenir aux enfants de moins de
- 16 ans+ Émissions ne convenant pas aux enfants de moins de 16 ans.
- 18 ans+ Émissions réservées aux adultes.

Personnalisation de la télécommande

Le téléviseur est livré avec une télécommande universelle. En plus de commander le téléviseur, cette télécommande peut commander un magnétoscope, un câblosélecteur, un lecteur de DVD et un décodeur (même si le magnétoscope, le câblosélecteur et le lecteur de DVD n'ont pas été fabriqués par Samsung).

 La télécommande peut ne pas être compatible avec tous les magnétoscopes, lecteurs de DVD et câblosélecteurs.

Programmation de la télécommande pour un magnétoscope (un câblosélecteur ou un lecteur de DVD)

1

Éteignez votre magnétoscope (câblosélecteur ou lecteur de DVD).

2

Appuyez sur la touche **MODE** pour faire passer la télécommande au mode **VCR** (**CABLE** ou **DVD**).

■ La télécommande propose cinq modes: TV, STB, VCR, CABLE et DVD

3

Sur la télécommande Samsung, appuyez sur la touche SET.

4

Entrez les trois chiffres du code de magnétoscope (de câblosélecteur ou de lecteur de DVD) qui figure sur la page suivante et qui correspond à la marque de votre magnétoscope (câblosélecteur ou lecteur de DVD).

5

Appuyez sur la touche **POWER** de la télécommande. Votre magnétoscope (câblosélecteur ou lecteur de DVD) devrait se mettre sous tension. Si le magnétoscope (câblosélecteur ou lecteur de DVD) se met sous tension, la télécommande est correctement configurée.

6

Une fois que la télécommande est configurée, vous pouvez appuyer en tout temps sur la touche **MODE** pour commander votre magnétoscope (câblosélecteur ou lecteur de DVD) avec la télécommande.

- ◆ Veillez à entrer tous les chiffres du code, même si le premier chiffre est « 0 ». (Si plusieurs codes sont indiqués, essayez d'abord le premier.)
- ◆ Si le magnétoscope (câblosélecteur ou lecteur de DVD) ne se met pas sous tension, répétez les étapes 2, 3 et 4 en essayant un autre code parmi ceux correspondant à la marque du magnétoscope (câblosélecteur ou lecteur de DVD).
- Quand la télécommande est en mode TV, les touches de commande du magnétoscope (ou du lecteur de DVD) (REW, STOP, PLAY/PAUSE et FF) commandent tout de même le magnétoscope (ou le lecteur de DVD).
- Quand la télécommande est dans le mode STB, VCR, CABLE ou DVD, les touches de volume commandent toujours le volume du téléviseur.

Codes de programmation de la télécommande

Magnétoscopes

Admira	015,088	Hitachi	014,024,044,045	Quasar	017,053
Aiwa	024	Instant Replay	017	Radio Shack	011,015,017,018,021,024,
Akai	026,031,032	JC Penny	011,014,016,017,023,025,	1	028,036,052,062
Audio Dynamics	022,025		039,044,060,062	RCA	009,014,016,017,037,044,
Bell & Howell	011	JCL	011,017,023,025,039,055		046,063,078
Broksonic	019	Kenwood	011,023,025,039,055	Realistic	011,015,017,018,021,024,
Candle	016,018,022,054,055,061	KLH	082		028,036,052,062
Canon	017,062	LG(Go l dstar)	001,002,007,018,023,055,	Samsung	000,016,022, 031,041,051
Citizen	016,018,022,054,055,061		069	Sansui	025
Colortyme	023	∐oyd	024	Sanyo	011,021
Craig	016,021	Logik	040	Scott	022,050,058,077
Curtis Mathes	009,016,017,023,024,055,	LXI	024	Sears	011,014,018,021,027,028,
	062,073,076	Magnavox	017,038,062,065		044,052,057
Daewoo	003,004,005,006,007,008,	Marantz	011,017,023,025,038,039,	Sharp	015,036,048,054
	022,054,085		055,070	Shintom	026,035,040,064
DB	023,025	MTC	016,024	Signature	024
Dimensia	009	Multitech	016,024,040,041	Sony	026,035,047
Dynatech	024	NEC	011,023,025,039,055,070,	Sylvania	017,024,038,062,065
Electrohome	036		073	Symphonic	024
Emerson	017,018,019,022,024,029,	Optimus	015	Tandy	011,024
	032,036,043,050,051,056,	Panasonic	017,062,084,086	Tatung	039
	058,066,071,074,076,077,	Pentax	014,044	Teac	024,039,078
	079	Pentex Research+	055	Technics	017
Fisher	011,021,027,028,052,057,	Philco	017,038,062,065	Teknika	017,018,024,030
	067	Philips	017,038	TMK	076
Funai	024	Pioneer	014,025,042,059	Toshiba	014,022,028,057,058
General Electric	009,016,017,041,062	Port l and	053,054,061	Toshiko	018
Go Video	016	PROSCAN	009	Totevision	016,018
Harman Kardon	023	Quartz	011		

Câblosélecteurs

Anvision	015,016	Magnavox	015,016,027,029,034,036,	Signature	054
Cable Star	015,016		037,040,041,048,049	Sprucer	035
DaeHan	005	Nawoo	001	Starcom	054
DeaRyung	003	NSC	017	Stargate2000	066
DongKuk	004	Oak	024,046	Sylvania	019,067
Eagle	015,016	Osk Sigma	024	TaePyungYang	002
Eastern International	020	Panasonic	011,035,047,069	Texscan	019,067
General Instrument	054	Philips	015,016,027,029,034,036,	Tocom	025,029,057,058,063
GI	012,013,023,031,032,033,		037,040,041,048,049	Unika	039,040,049
	038,044,075,076,077	Pioneer	026,028,052	Universal	059,060
Hamlin	011,012,020,021,042,056	Randtek	015,016	Viewstar	015,016,027,029,034,036,
Hitachi	045,051,054	RCA	008,035,074		037,040,041,048,049
Jerro l d	012,013,023,031,032,033,	Regal	011,020,021	Warner Amex	052
	038,044,054,070,073	Regency	010,041	Zenith	022,050,065,069
LG(Goldstar)	006	Saewoo	007		
Macom	045,051	Samsung	000,011,030,052,071,072		

Lecteurs de DVD

Curtis Mathes	009	Philips	007	Sharp	005	
JVC	003	PROSCAN	800	Sony	004	
LG(Goldstar)	001	RCA	800	Toshiba	002	
Panasonic	006	Samsung	000			

Chapitre Cinq

Dépannage

Le tableau ci-dessous dresse la liste des problèmes courants et suggère des solutions. Si aucun de ces conseils ne permet de corriger le problème, contactez un centre de service.

Identification des problèmes

Problème	Solution possible
Image de mauvaise qualité.	Essayez une autre chaîne. Réorientez l'antenne. Vérifiez les connexions de tous les câbles.
Son de mauvaise qualité	Essayez une autre chaîne. Réorientez l'antenne. Vérifiez si la touche MUTE est désactivée.
Pas d'image ni de son.	Essayez une autre chaîne. Appuyez sur la touche SOURCE. Vérifiez si le téléviseur est branché. Vérifiez les connexions d'antenne.
Pas de couleur ou couleurs et teintes faussées.	Vérifiez si l'émission est diffusée en couleur. Modifiez les réglages de l'image.
Défilement vertical de l'image.	Réorientez l'antenne. Vérifiez les connexions de tous les câbles. Si vous utilisez un magnétoscope, vérifiez l'alignement des têtes de lecture.
Fonctionnement anormal du téléviseur.	Débranchez le téléviseur pendant 30 secondes, rebranchez-le et rallumez-le.
La télécommande ne commande pas le téléviseur.	Appuyez sur la touche MODE pour mettre la télécommande en mode TV. Vérifiez s'il y a des piles dans la télécommande.
Le téléviseur ne s'allume pas.	Vérifiez si la prise électrique fonctionne. Vérifiez s'il y a des piles dans la télécommande.

Nettoyage et entretien du téléviseur

Avec un entretien approprié, votre téléviseur vous donnera satisfaction pendant de nombreuses années. Suivez ces instructions pour obtenir des performances optimales avec votre téléviseur.

Installation

- Ne placez pas le téléviseur dans un endroit trop chaud, froid, humide ou poussiéreux.
- N'installez pas le téléviseur près d'appareils à moteur électrique car ceux-ci peuvent générer des champs électromagnétiques causant des interférences.
- N'obstruez pas les orifices d'aération et évitez d'installer le téléviseur sur une surface non rigide comme du tissu ou du papier.
- Installez le téléviseur à la verticale uniquement.

Liquides

• Ne manipulez pas des liquides près ou au-dessus du téléviseur. Tout liquide renversé sur l'appareil pourrait causer de graves dommages.

Boîtier

- N'ouvrez jamais le téléviseur et évitez de toucher aux pièces internes.
- Nettoyez le téléviseur avec un chiffon propre et sec. N'utilisez jamais de l'eau, des nettoyants liquides, des cires ou des produits chimiques.
- Ne déposez pas d'objets lourds sur le dessus du téléviseur.

Temperature

• Si vous transférez rapidement le téléviseur d'un endroit froid à un endroit chaud, débranchez-le et attendez au moins deux heures avant de l'utiliser pour permettre l'évaporation de la condensation.

Utilisation du téléviseur à l'étranger

Si vous prévoyez utiliser le téléviseur dans un pays autre que celui où vous l'avez acheté, informez-vous du système de télédiffusion qui y est en vigueur. Un téléviseur conçu pour un système donné pourrait ne pas fonctionner correctement avec un autre système en raison des différences de fréquences des chaînes.

Fiche technique

Modèle	HC-P4241W	HC-P4741W	HC-P5241W	HC-R4351W	HC-R4751W
Tension	AC 120V	AC 120V	AC 120V	AC 120V	AC 120V
Fréquence de fonctionnement	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
Consommation	240 watts	240 watts	240 watts	240 watts	240 watts
Dimensions (L x P x H)	1004 x 500 x 967 mm 39.5 x 19.7 x 38.1 inches	1126 x 621 x 984 mm 44.3 x 24.4 x 38.7 inches	1226 x 598 x 1276 mm 48.3 x 23.5 x 50.2 inches	1035 x 510 x 888 mm 40.7 x 20.0 x 34.9 inches	1120 x 555 x 939 mm 44.0 x 21.8x 36.9 inches
Poids	40.4 Kg / 89.1 lbs	49.0 Kg / 108.0 lbs	56.3 Kg / 124.1 lbs	36.4 Kg / 80.2 lbs	39.5 Kg / 87.0 lbs

МЕМО

